

HDD

型番 UD-3000SA

ユーザズマニュアル

ハードディスクをユーエスビー3.0

USB3.0

SERIAL
ATA

■はじめに

この度は株式会社タイムリー「HDDをUSB」シリーズ製品をご用命頂きまして、誠にありがとうございます。
本書は本製品を快適で安全にご使用頂くためのご導入、ご使用方法を説明したマニュアルです。
ご使用前に必ずお読み頂きますようお願い申し上げます。

- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成致しました。万一誤記・不審点など、お気づきになりましたら、ご連絡をお願い致します。
- ・本製品の保証や修理に関しましては、巻末の保証書に記載しております。必ず内容をご確認のうえ、大切に保管して下さい。
- ・製品改良のため予告なく外観または仕様の一部を変更する事があります。ご了承下さい。

■目次

〔第1章〕ご使用前の確認

梱包内容
仕様
動作環境
本製品・ハードディスクの御取り扱い上の注意
製品各部位の紹介

〔第2章〕ご使用方法

機器の接続方法
パソコン初回接続時の設定
取り外し手順


〔第3章〕トラブルシューティング

〔第4章〕製品保証と御使用上の規約

注意事項
安全にご使用いただくために
警告・注意
接続したHDDの発熱にご注意ください
ハードディスクの御取り扱い上の注意
製品保証とアフターサポートについて

保証について
保証規定
お問い合わせについて

保証書(御購入日より1年間有効)
※再発行が出来ない為、厳重に保管して下さい。

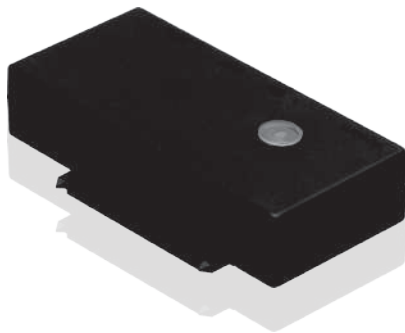

〔第1章〕ご使用前の確認

〔 梱包内容 〕

1. 「HDDをUSB3.0」 UD-3000SA本体
2. AC電源アダプタ
3. USB3.0/2.0接続用ケーブル(1m)×1
4. ソフトウェアインストール用CD-ROM
5. ユーザズマニュアル(本書)
6. 保証書(本書最終面)
万一不足品がございましたら、弊社まで(巻末に記載しております)お問い合わせ下さい。
本書巻末は「保証書」になっております。再発行はできませんので大切に保管して下さい。

〔 仕様 〕

- サイズ
アダプタ部: 71.5(横幅) × 41.5(縦) × 15(厚さ) mm ※最大箇所、ケーブル部含まず
USBケーブル長: 1000±5mm(コネクタ含む)
- 本体重量
約 30g(アダプタ本体のみ)
- 電源仕様
AC 100V~240V, 50/60Hz
DC 12V/2.0A
(USBアダプタ部は、USB3.0接続時は規格準拠0.9A上限。USB2.0接続時は規格準拠0.5A上限)

〔 動作環境 〕

- 対応OS
USB3.0接続時: Windows 7(32/64bit版) / VISTA(32/64bit版) / XP
USB2.0接続時: 上記に加え、MacOS X 10.26以降(USBマストレージクラス標準対応以降のOS)
※2010年1月末時点以降のMicrosoft社が提供している最新の修正パッチを適用してからご使用下さい。
- 対応機種
USB3.0接続時: USB3.0接続端子を搭載した、IBM PC/AT互換機=DOS/V規格PC
USB2.0接続時: USB2.0または1.1接続端子を搭載し、USBマストレージクラス機器に対応した、IBM PC/AT互換機=DOS/V規格PC、PS3などのゲーム機 etc...
- 接続インタフェース
USB3.0および、USB2.0接続(Aタイプ: 平型コネクタ)
- 接続可能なドライブ機器
シリアルATA接続の、内蔵型3.5/2.5インチハードディスクやSSD、Blu-ray/DVD/CDの各種ドライブ

〔 お取り扱い上の注意 〕

お取り扱いに成る全てのデータについては、一切の保証を致しません。
本製品ご使用前に、接続されるHDD内の重要なデータのバックアップをお取頂く事を強くお勧め致します。

ドライブによっては基板が露出している物が有ります。基盤面を直接触れないようにご注意下さい。
設置場所が金属や導電性の有る素材の場合、ドライブ裏面の基板が接触しショートする恐れがあります。
非導電性の素材、台などをご留意頂き、なるべく基盤面が直接触れないように設置して下さい。
設置場所はなるべく水平な所を選択して頂き、動作中に移動したり、落下する事のないようにして下さい。

本製品の故障に起因しない、接続作業中、使用中の物理的破壊、故障、などの損害につきましては、弊社及ドライブ機器メーカーの保証対象外となりますので注意してご使用下さい。


万が一故障が起きた際は、すぐに接続されている機器の電源を切り、御使用を停止して下さい。
「UD-3000SA」の故障については、巻末の弊社サポートまでご連絡下さい。保証規程にも記載しますが、ご使用者、もしくはご使用環境での事故、過失による損害は保証対象外です。

ケーブルを挿し込むだけで簡単にご使用頂けます。

UD-3000SAは、内蔵型ハードディスクやブルーレイ/DVDの各種ドライブにケーブルを挿し込むだけで、USB3.0/2.0接続の外付けドライブとして簡単にご使用頂けます。最新の高速接続USB3.0でも、汎用性の高いUSB2.0でも接続できます。小さく携帯できるので、色々な場面でご使用頂けます。

S-ATA→USB3.0/2.0変換アダプタ
シリアルATA接続の各種内蔵型ドライブをUSB3.0/2.0接続に変換するアダプタ

付属の、USB3.0/2.0接続ケーブル
USB3.0/2.0で接続する際には、本製品
付属の接続ケーブルをご使用下さい。

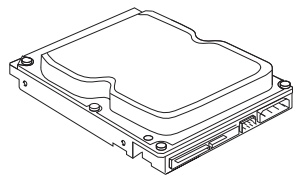

ドライブ側シリアルATA接続端子図



電源ON/OFFスイッチ

パワーLEDランプ

接続する際はご注意ください。

※必ず、UD-3000SAの電源スイッチを切った状態で抜き挿しして下さい。
電源を入れたままドライブを抜き挿しすると、接続したドライブや機器、パソコンを破損する可能性があります。着脱時の誤使用による故障は保障対象外です。

※ドライブのシリアルATA接続端子にゆっくり、まっすぐ差し込んで下さい。
斜めや、激しく抜き挿しするとドライブ側の端子を欠損する事があります。
着脱時の誤使用による故障は保障対象外です。

PCのUSB3.0接続端子へ→

※PC本体に搭載されたUSB3.0端子に接続して下さい。
※USB3.0ハブをご使用に成る場合は、セルフパワータイプをご使用下さい。

PCのUSB2.0接続端子へ→

※PC本体に搭載されたUSBコネクタに接続して下さい
USBハブなどを経由しますと転送速度の低下により正常に動作しない事がございます。

電源アダプタ本体


家庭用電源コンセントに接続して下さい。
※OAタップなどを經由すると正常に動作しない場合があります。

室内コンセントへ→

※室内のコンセントに接続してください。
OAタップなどを經由すると、正常に動作しない事があります。

【USB3.0で接続できる環境】

Windows7、VISTA、XP(64/32bit)を
搭載し、USB3.0接続端子を搭載した
DOS/V・AT互換パソコン

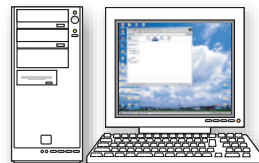

【USB2.0で接続できる環境】

- Windows7、VISTA、XP(64/32bit)
2000、MEを搭載しUSB2.0接続端子を
搭載したDOS/V・AT互換パソコン
- MAC OS10.26以上を搭載したMAC
- PLAYSTATION3などの、USBマス
ストレージクラスに対応したゲーム機、
AV機器など。




接続時のご注意

- ①ドライブ機器をUD-3000SAに着脱する際は、必ずUD-3000SAの電源スイッチをOFFにします。
- ②パソコンや各種機器にUSBケーブルを挿す前にUD-3000SAの電源スイッチをONにします。
- ③USBケーブルはパソコンや各種機器に搭載されたUSB端子に直接接続して下さい。USBハブ等を經由すると、機器を經由する事によりデータ転送遅延等により正常に動作しない場合があります。


シリアルATA接続3.5インチHDDの取り付け方法(2.5インチHDDや各種光学ドライブも同様です)

- ① ハードディスクのシリアルATA(SATA)端子に、「UD-3000SA本体」のSATA接続端子を接続して下さい。コネクタ部分は非常に欠損しやすいので、ゆっくりと真直ぐ挿し込んで下さい。※注意：取付時の端子の欠損は保証対象外です。

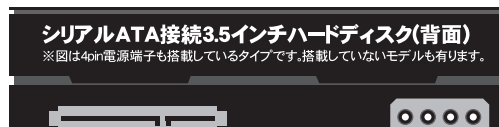

シリアルATA接続コネクタ

突起を左下に合わせて接続して下さい。
ゆっくりと、真直ぐ挿して下さい。

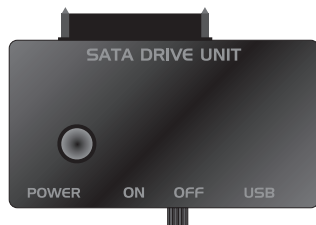

ご注意ください。

電源スイッチは必ずOFFにして下さい。


- ② 付属の「AC電源アダプタ」を家庭用コンセントプラグに挿し込んで下さい。




室内コンセントへ→

室内のコンセントに接続してください。
OAタップなどを経由すると、正常に動作しない事があります。


- ③ 付属のUSB3.0接続ケーブルを、UD-3000SA本体のUSB端子に接続して下さい。

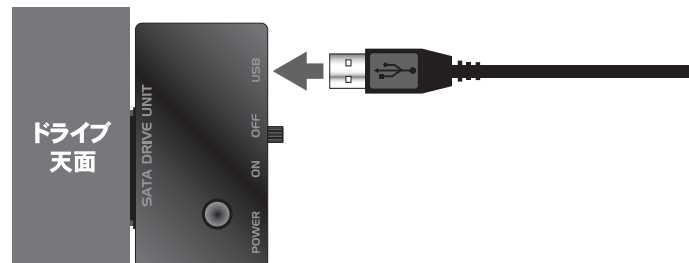

- ④ 付属のAC電源アダプタの電源端子を、UD-3000SAの電源端子に接続して下さい。

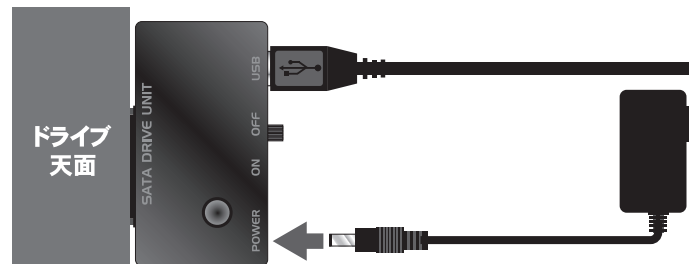

- ⑤ USB3.0接続ケーブルをパソコンに挿す前に、UD-3000SAの電源スイッチをONにして下さい。

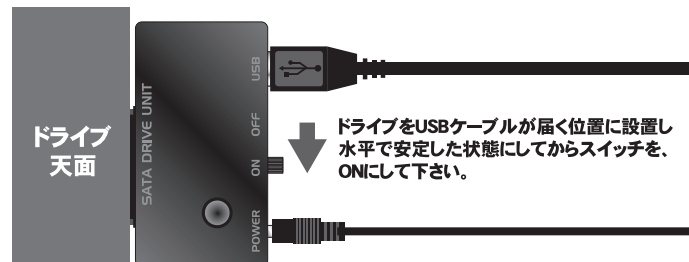


【第2章】ご使用方法

〔USB3.0接続時：WindowsOS搭載パソコンでのご使用方法〕

ドライブを取付けて電源をONにしたUD-3000SAのUSB3.0ケーブルを、接続するマシン本体のUSBコネクタに直接接続して下さい。(※接続するパソコンを先に起動して下さい、完全に起動した状態で接続して下さい。)

必ず接続するマシン本体に搭載されたUSBポートに直接接続して下さい。
USBハブ等を経由して接続すると、正常に動作しない場合があります。

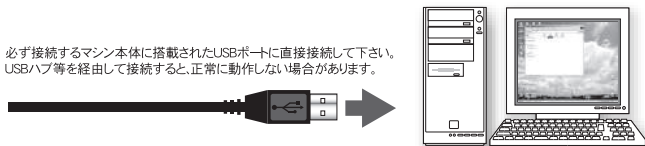

〔パソコンへの初回接続時の設定〕

Windows7 / VISTA搭載パソコンの場合 (※Windows表示が標準設定の場合)

- ① USBケーブルを挿しこむと必要なドライバが自動でインストールされ設定が完了します。(数秒を要します。)
- ② 画面左下のWindowsマークを「マウス左ボタンでクリック」して表示されるウィンドウ内の「コンピュータ」を「マウス左ボタンでWクリック」します。
- ③ 新たに表示された「コンピュータ」ウィンドウ内に接続したドライブが表示されます。(※)

WindowsXP搭載パソコンの場合 (※Windows表示が標準設定の場合)

- ① USBケーブルを挿しこむと必要なドライバが自動でインストールされ設定が完了します。(数秒を要します。)
- ② 画面左下のスタートを「マウス左ボタンでクリック」して表示されるウィンドウ内の「コンピュータ」を「マウス左ボタンでWクリック」します。
- ③ 新たに表示された「コンピュータ」ウィンドウ内に接続したドライブが表示されます。(※)

※ ドライブが表示されない場合ハードディスクなら未フォーマットか未対応のフォーマット、または故障している可能性がございます。

※ 新しく購入されたハードディスクは未フォーマットのため、最初に初期化とパーティションの設定が必要です。

(ハードディスクの初期化手順については別項にて簡易な操作をご説明しております。詳細につきましては、WindowsOSに搭載された機能のためWindowsヘルプや検索などによりご確認ください。)

〔ご使用方法〕

- ① 接続するドライブに、UD-3000SA本体を接続し、ACアダプタとUSBケーブルを挿しこみスイッチをONにします。
- ② 完全に起動しているパソコン本体のUSBポートに、UD-3000SAに取付けたUSBケーブルを挿し込みます。
- ③ しばらくすると、デスクトップの「マイコンピュータ」内に、接続したドライブが表示されます。
- ④ 後は普通のハードディスクや、DVDドライブと同様にご使用いただけます。


※認識されない場合は、下記「取り外し手順」に沿って安全に取り外し、PCを再起動して①からやり直して下さい。
その他、本書のトラブルシューティングをご確認下さい。

〔取り外し手順〕

- ① 画面右下のタスクバー内の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをマウス左ボタンでクリックして下さい。
- ② 本製品対象のドライブを選び、停止ボタンをクリックして下さい。
- ③ 「安全に取り外すことができます」という表示を確認後、USBケーブルをパソコンから引き抜いて下さい。
- ④ UD-3000SA本体の電源スイッチをOFFにし、ドライブの回転が停止したのを確認してから、UD-3000SAをドライブから取り外して下さい。

〔PLAYSTATION3でのご使用方法〕 ※USB2.0接続になります。

アダプタのUSBケーブルを、接続するPS3本体のUSBコネクタに接続して下さい。
(※接続するPS3を先に起動し、XMBが表示された状態に成ってから接続して下さい。)

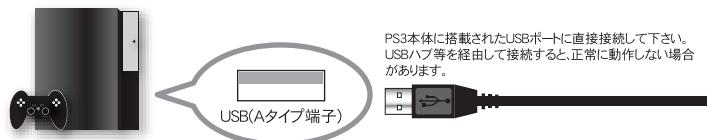

PS3本体に搭載されたUSBポートに直接接続して下さい。
USBハブ等を経由して接続すると、正常に動作しない場合があります。

〔PS3で動作確認が取れているハードディスクの設定〕

- ① 接続するハードディスク(HDD)は、FAT32フォーマットの1パーティションのみ動作確認済みです。
- ② 複数のパーティションが存在する場合は、先頭のパーティション1つのみ認識されます。
- ③ PS3側で認識できるファイル形式については、システムのバージョンアップなどにより随時更新される可能性が有るため、必ずメーカー公式サイトなどで最新対応情報をご確認下さい。

※PS3に内蔵されていたハードディスクはそのままの状態ではフォーマットが対応しないため、PS3やパソコンにUSB接続しても認識できません。(※USBマストストレージクラス機器の仕様です。)

※PS3に内蔵されていたハードディスクをPS3やパソコンにUSB接続してご使用に成る場合は、パソコンに接続し本製品付属の「FAT32Formatter」などでハードディスクを初期化し全てのデータを消去してからご使用下さい。
「FAT32Formatter」のご使用方法は別項でご確認下さい。

〔ご使用方法〕

- ① 接続するドライブに、UD-3000SA本体を接続し、ACアダプタとUSBケーブルを挿しこみスイッチをONにします。
- ② 完全に起動しているPS3本体のUSBポートに、UD-3000SAのUSBケーブルを挿し込みます。
- ③ しばらくすると、接続したハードディスクがPS3の基本操作画面(XMB-クロスメディアバー)上の「写真」、「音楽」、「ビデオ」などの各項目に「USB接続機器」として自動認識されますので、特別な設定は必要ありません。
(表示される名称は接続したハードディスク機器個体などによって異なります。)
- ④ 移動やコピーが可能なデータに関しては、USBメモリーやメモリースティックなどと同様に操作できます。
※ハードディスクが認識されない場合は、PS3からUSBケーブルを取り外し、もう一度挿しこんで下さい。
※安全を期すにはPS3本体の電源を切ってから取り外す事をお勧めします。

〔取り外し手順〕

- ① PS3と接続したハードディスクの間で、データの再生、コピー、保存、削除操作などを行っていない時にPS3からUSBケーブルを取り外して下さい。
※安全を期すにはPS3本体の電源を切ってから取り外す事をお勧めします。
- ② UD-3000SA本体の電源スイッチをOFFにし、ドライブの回転が停止したのを確認してから、UD-3000SAをドライブから取り外して下さい。

【第3章】トラブルシューティング

■「コンピュータ」内に接続したドライブのアイコンが表示されない場合には以下の原因が考えられます。

「ケーブルや、電源アダプタの接続をご確認下さい」

画面右から「ハードウェアの安全な取り外し」を選択し、USBケーブルをパソコンから一旦取り外して下さい。
UD-3000SAの電源スイッチをOFFにし、一旦全てのケーブルを取り外して下さい。
その後、前頁までの取付方法にそって再度接続しなおしてください。

「ドライブが初期化されていない」

購入したばかりの新しいHDDは未フォーマットのため、ハードディスクのフォーマット(初期化)とパーティションの設定を行わないと、ドライブのアイコンが表示されません。
HDDの認証、初期化に関する詳細な説明はWindowsOSの機能のためヘルプやWEB検索(検索例「HDD初期化」)などをご確認下さい。以下は簡易な手順でございます。

- ①Windows操作画面の左下のWindowsマーク(XPでは、スタート)をマウス左ボタンでクリックして下さい。
- ②「コンピュータ」の文字の上でマウスの右ボタンをクリックし表示された選択肢から「管理」を左ボタンで選択すると、新しく「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。
- ③「コンピュータの管理」ウィンドウの左側に選択肢があり、その中から「ディスクの管理」を左ボタンで選択すると「コンピュータの管理」ウィンドウの右側下段に現在接続されている全てのドライブが表示されます。
- ④その中からハードディスクの場合「ディスク〜(1以上の数字)」と表示されますので、UD-3000SAで接続したハードディスクを探して下さい。(容量などを参考に選択します。選択しやすくなる為には、UD-3000SAで接続した以外の、USB接続のハードディスクやメモリー、メモリーリーダーライタなどの機器をパソコンから取り外しておくと判りやすくなります。)
- ⑤選択した「ディスク〜」の上で右ボタンを押すと「ディスクの初期化(※表記が異なる場合があります)」を選択して下さい。後はダイアログの指示に従って下さい。
- ⑥その後パーティション設定(ボリュームの設定)を行って下さい。※詳細はヘルプやWEB検索でご確認下さい。

「各機器の電源投入の順番と接続の順番」

USBケーブルをパソコンに接続する前に本製品の電源をONにして下さい。
USBケーブルを接続した状態で、電源をONにしても認識されない場合があります。

「機器の障害」

- ハードウェアの障害が考えられる場合は、下記のことを確認して下さい。
- ①[スタート]→[設定(S)]→[コントロールパネル(C)]をクリックします。
 - ②[システム] アイコンをダブルクリックします。
 - ③[デバイス マネージャ]タブを(Windows XP/2000の場合は、[ハードウェア]タブをクリックし[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - ④[ディスクドライブ]の中を開いてください。そこに「SATA→USB2.0」に接続したHDDの型名が表示されているかご確認ください。
 - ⑤接続したHDDの型名が表示されているが、マイコンピュータにアイコンが表示されない場合は、下記のことを考えられます。
A) パーティション設定がされていない。
B) フォーマット形式が未対応。(例デジタル放送レコーダーや特殊な機器専用フォーマットされている。)
C) 以前HDDを使用されていたパソコンで、LANシステムによる暗号化や、セキュリティソフトなどの機能でPassword設定を行った。
などが考えられます。

- Windows 7/VISTA/XPでFAT32の初期化作業を行うと、32GB以上の領域が作成できません。
これはWindows 7/VISTA/XPの仕様になります。
32GB以上のFAT32フォーマットを行う場合は、本製品付属の「FAT32Formatter」をご利用下さい。

第4章 製品保証と御使用上の規約

〔 注意事項 〕

- 1、本書の内容につきましては、パッケージ及びマニュアル第一章に記載された最低動作環境を満たしたご使用環境下でご使用頂く事を前提に作成されています。
 - 2、製品の改良ならびに、動作環境の変更などにより(例えば、Microsoft社によるWindowsOSのバージョンアップ、関連プログラム変更、改良、シリアルATA、USB接続規格のバージョンアップなど)予告なしに記載内容を変更する場合があります。御了承くださいませ。
 - 3、本書内容につきましては現段階で検証可能な範囲で作成されています。誤った点、気になる点がございましたら弊社宛に御連絡頂きたく御願い申し上げます。
 - 4、本書にならって製品をご使用して頂いた結果によって生ずる、データの損失、およびそれに起因する経済的損失の弁済、補填をはじめとする、一切の責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
- ※ 記載されている会社名・製品名・規格名・ロゴ・図などは各社の商標または登録商標です。
※ 記載した内容は「著作権法」によって、弊社が権利を有しています。

〔 安全にご使用いただくために 〕

ご使用者様を含むご関係者様、法人様、財産への損害を未然に防止するために、必ずお読み下さい。
下記注意事項を御配慮頂き、正しく安全にご使用ください。

〔 警告・注意 〕

やけどや、怪我、感電をする恐れがあります

- ・本製品に接続したハードディスクドライブ(以下HDD)は、非常に高熱に成る事が有ります。通電中および電源を切った後10分以内は、直接HDDに触れないで下さい。
- ・落下、不意な接触などに十分注意して下さい。製品には突起部があるため、落下、高速度での接触等には十分ご注意ください。特に乳幼児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理して下さい。
- ・HDD端子部、底面基盤部と本製品コネクタ部の接続部には通電部分がございます。落ち着いてゆっくり非導電性の手袋などを装着してお取扱ください。感電や、怪我の原因となります。

死亡につながる重大な事故に発展する恐れがあります

- ・乳幼児・高齢者・愛玩動物の首などへのケーブル部の巻き付けなどにご注意いただき、厳密に管理して下さい。
- ・幼児に飲み込む恐れがあります。乳幼児の口に入る小さな部分があります。絶対に乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。

感電や、それに起因する火災の恐れがあります

- ・直射日光下、強磁界、強電界の場所でのご使用・保管を行わないで下さい。
- ・また、本製品をパソコンに接続し通電した状態で、長時間離れないで下さい。長時間離れる際には、必ず電源を切り本製品を取り外して下さい。
- ・感電・けが・失明の恐れがあります。本製品が物理的に損傷した場合、すみやかに取り外し御使用を中止して下さい。また、破損部分や内部には手など触れないようにして下さい。
- ・分解しないで下さい。内部に不意に触れると、けが、感電などの恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多いところ、水中、飲み物などの近くで使用しないで下さい。

肖像権、著作権、所有権などの権利をご確認ください

- ・本製品は、シリアルATA接続機器をUSB3.0/2.0接続に変換して、汎用性を高める為の製品です。お取り扱いになるデータの各種権利のお取扱に関する責任は、全てお客様に帰属します。当社は、これら各種権利のお取扱に関する責任については、一切負いません。

〔 接続したHDDの発熱にご注意ください 〕

本製品並びに接続したHDDを物で覆ったり、高温環境ではご使用になれないで下さい。製品及び、HDDが故障、発火する恐れがあります。高速回転ハードディスクには、発熱性の高い機種が有り予想以上の高熱になる場合がございますのでご注意ください。発熱が著しい場合はご利用を一旦停止していただき、冷却後に再度ご使用下さい。

〔 ハードディスクの御取り扱い上の注意 〕

HDD裏面は、基板がむき出しとなっている物がほとんどです。
設置場所が金属の場合、HDD裏面の基板が接触しショートする恐れがありますので、通電性のある環境でのご利用はお控え下さい。設置箇所は落下させることのない安定した場所でご利用下さい。
なおハードディスクのショート、落下などによる破損、データの損失などの損害につきましては、本製品保証ならびにHDD製造メーカーの保証の対象外となりますので予めご了承下さい。

〔 製品保証とアフターサポートについて 〕

製品保証について
この製品には保証書が添付されています。
所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存して下さい。
お買い上げ店とご購入日の記入がない場合は、お買い上げ票（レシート）を必ず一緒に保管して下さい。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

トラブル時はマニュアルをご再読下さい
製品の調子が悪い時は、まずこのマニュアルをお読み下さい。特に「トラブルシューティング」を今一度お読みいただき、再確認をお願い致します。
なを、状況が改善しない場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
修理をお申込の場合は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証規程

- 1.本マニュアル、パッケージに記載された、正常なご使用状況のもとで保障期間内（御購入日より一年以内）に故障が発生した場合、無償にて故障箇所の修理を承らせていただきます。
- 2.下記のような場合には保障期間内であっても有償修理となります。
 - ①本保証書を御提示頂けない場合。
 - ②保証書の所定事項の未記入、もしくは書換え、販売店印もしくはそれに準ずる購入日を証明できる領収書、購入証明などが無い場合。
 - ③火災、自身、水害、落雷、天災地変、公害、電力事故、刑事事件などによる故障、損傷の場合。
 - ④ご購入後のご使用、運用、持ち運び時の落下、衝突、による故障、損傷の場合。
 - ⑤マニュアルに記載された使用方法、注意事項に沿わない、もしくは反するご使用方法によって生じた故障、損傷の場合。
 - ⑥本製品購入時の状態と異なる、改造、改変、分解など、お客様の責任に帰するお取扱いがあった場合。
- 3.修理をご依頼される場合は、当社までお問い合わせください。
- 4.日本国内法（PL法など）に基づき、本製品に起因する物理的故障、それに起因するお怪我などにつきましては、法律に従い速やかに検査、審査を行い事実の確認が決した段階で対応させていただきます。
- 5.万が一、故障した本製品と接続されていた、記録機器に故障が生じて、記録されたデータや、資産などに損失が生じた場合にも、弊社は、并済、復元など直接、間接にかかわらず一切の責任を負いません。
- 6.本保証書は日本国内での使用に限り有効でございます。日本国外でのご使用は一切想定されていません。
- 7.保障期間が過ぎた後の後の故障につきましては、弊社で故障状況を審査後有償にて承ります。
いずれの場合も、修理ご希望品をお預かりし、故障状況を確認した後に、修理期間、費用をご連絡いたします

■ お問合せについて

右記保証書のお問い合わせ窓口までお寄せ下さい。

保証書

製品型番

UD-3000SA

製品名

HDDをUSB3.0 ハードディスクラユースビー3.0

保証期間

ご購入日

年 月 日より1年間

販売店

店名・住所

印

TEL () -

お客様

ふりがな

ご氏名

ご住所 〒

TEL () -

本証は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

株式会社 タイムリー

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-13-4ラ・クーナビル6F

TEL 03-5687-9393 FAX 03-5687-9310

E-Mail info@timely.ne.jp

御問い合わせ受付時間 平日10:00～18:00

※上記受付時間外のお問い合わせにつきましては、

FAX、E-Mailにてお願いいたします。

ご返答につきましては、翌営業日以降と成ります。

予め御了承くださいませ。